


# Cover-/Kettenstichfuss

#C13  
Overlocker

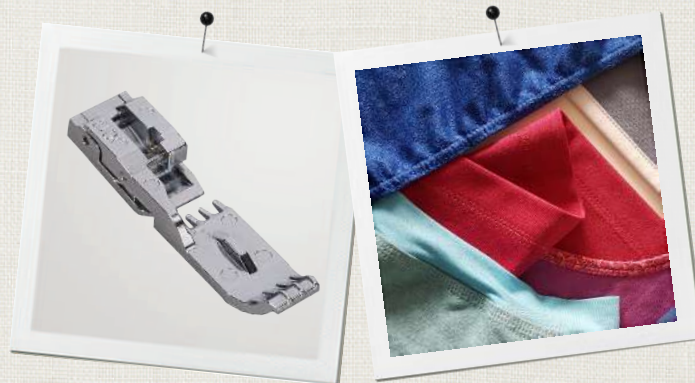

## Information

### Verwendungszweck

- Für Cover- und Kettenstich für allgemeine Näharbeiten, Säume und Nähte und zum Absteppen.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

### Markierungen

- A Rechte Coverstich-Nadel RC
- B Mittlere Coverstich-Nadel CC
- C Linke Coverstich-Nadel LC

## Anwendung

### Cover- oder Kettenstich nähen

- > Maschine für Cover- oder Kettenstich einfädeln und einstellen.
- > Stichlänge passend zum Stoff einstellen.
- > Stoff unter den Nähfuss legen und Nähfuss senken.
- > Naht nähen.
- > Um parallele Linien oder Biesen zu nähen, linke oder rechte Fusskante oder Skala auf dem Coversticheinsatz verwenden. (Abb. 2)

