


Transparenter Overlock-/ Combostichfuß

#C27
Overlocker

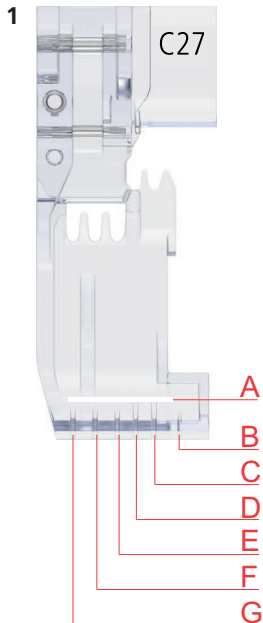

Information

Verwendungszweck

- Für allgemeine Näharbeiten mit Overlock-/Cover- und Combostichen.
- Für dekorative Näharbeiten an Stoffkanten und im Stoff.
- Für präzise Stiche aufgrund guter Sicht auf den Nadelbereich.
- Zum Aufnähen von feinen Bändern bis 14 mm Breite.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Markierungen

- A Bandführung
- B Schnittlinie bei Schnittbreite 6
- C Rechte Overlocknadel RN
- D Linke Overlocknadel LN
- E Rechte Coverstich-Nadel RC
- F Mittlere Coverstich-Nadel CC
- G Linke Coverstich-Nadel LC



Anwendung


Nähen im Stoff entlang einer Markierung mit Cover- oder Kettenstich

- > Für dekorative Nähte die Nählinien markieren.
- > Nadeln und Nähfuß hochstellen.
- > Stoff unter den Nähfuß legen und Nähfuß senken.
- > Während des Nähens den Stoff so führen, dass die Markierung auf die Nadeln zuläuft. (Abb. 2)

Tipp

- > Wenn die Spiegelung je nach Stoff zu stark ist, Nählicht ausschalten.

3

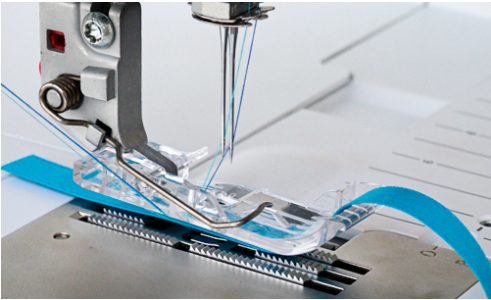

Band im Stoff aufnähen mit Cover- oder Kettenstich (Stich 24 oder 16)

- > Nadeln und Nähfuß hochstellen.
- > Nähfuß ausschwenken. Band von oben in die Bandführung ziehen und unter dem Nähfuß nach hinten legen. Nähfuß einschwenken. (Abb. 3)
- > Stoff unter den Nähfuß legen und Nähfuß senken.
- > Band aufnähen. Dabei das Band so führen, dass mindestens eine Nadel das Band durchstechen kann. (Abb. 4)

Tipp

- > Differenzialtransport je nach Band und Stoff und gewünschtem Effekt anpassen (bei Webbändern 0.7 – 1, zum Kräuseln 1 – 2, bei Maschenware je nach Bedarf).


4



Band an die Stoffkante nähen mit Overlock oder Combostich

- > Nadeln und Nähfuß hochstellen.
- > Nähfuß ausschwenken. Band von oben in die Bandführung ziehen und unter dem Nähfuß nach hinten legen. Nähfuß einschwenken und senken.
- (Abb. 5)
- > Um das Band zu fixieren, einige Stiche auf dem Band nähen.
- > Nähfußspitze anheben und Stoff platzieren.
- > Band aufnähen. Dabei das Band so führen, dass mindestens eine Nadel das Band durchstechen kann. (Abb. 6)

5

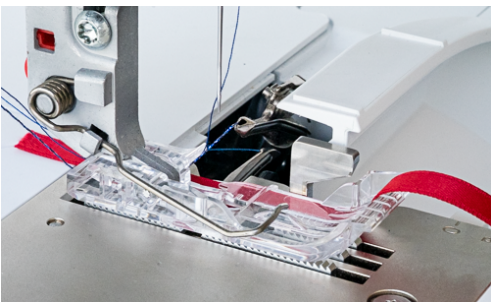

6

