


Reissverschlussfuss mit Führung

#14D


Machine 9 mm
Dual-feed



1

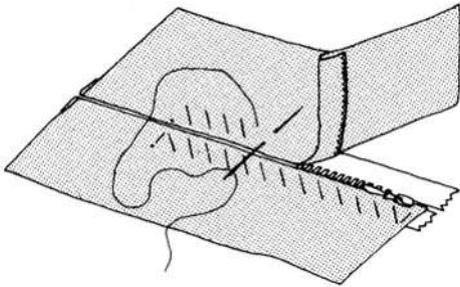

2

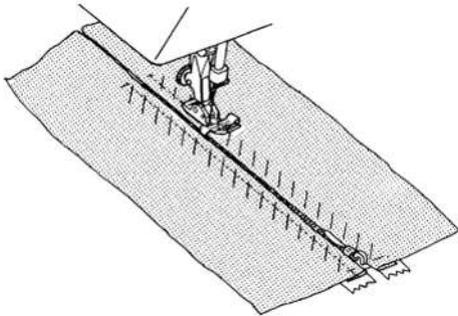

You can find further information at:
www.bernina.com

Information

Verwendungszweck

- Zum Einnähen von Reissverschlüssen.
- Zum Absteppen von Kanten.
- Zum Aufnähen von schmalen Paspeln und Bändern.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Anwendung

Kunststoffreissverschluss einnähen

- > BERNINA Dual Transport aktivieren.
- > Geradstich Nr. 1 wählen.
- > Stichbreite auf 0 einstellen.
- > Stichlänge auf 2 – 3 einstellen.
- > Transporteur auf Nähen stellen.
- > Reissverschluss so unter den Stoff heften, dass die Stoffkanten über der Mitte des Reissverschlusses aneinanderstossen. (Abb. 1)
- > Reissverschluss einige Zentimeter öffnen.
- > Nadelposition auf rechts oder links einstellen, dass die Nadel nahe der Reissverschluss-Zahnreihe entlang einsticht und die Nähfussführung an der mittleren Stoffbruchkante platziert ist.
- > Oben mit dem Nähen beginnen.
- > Vor dem Reissverschlusschlitten mit Nadelstopp unten anhalten.
- > Nähfuss hochstellen und Reissverschluss schliessen.
- > Bis zur geschlossene Naht weiternähen und nach einigen weiteren Stichen mit Nadelstopp unten anhalten.
- > Nähfuss hochstellen und Stoff drehen.
- > Bis auf die andere Seite des Reissverschlusses nähen und mit Nadelstopp unten anhalten.
- > Nähfuss hochstellen und Stoff drehen.
- > Zweite Seite analog zur ersten Seite von unten nach oben nähen. (Abb. 2)

Metallreissverschluss einnähen

- > Erste Seite analog wie beim Kunststoffreissverschluss bis zum Stopper nähen und am Ende die Naht vernähen.
- > Nadelposition auf die gegenüberliegende Seite stellen.
- > Zweite Seite analog zur ersten Seite von oben nach unten bis zum Stopper nähen und am Ende die Naht vernähen.

Tipp

- > Vor Einnähen des Reissverschlusses, Kanten versäubern.