


# JANOME

## Kordonierfuß (Typ B)

In Verbindung mit dem schmalen Saum nähen Sie mit diesem Fuß dekorative Kanten. Feine Stoffe und Stretchwaren erhalten somit schöne Abschlüsse.

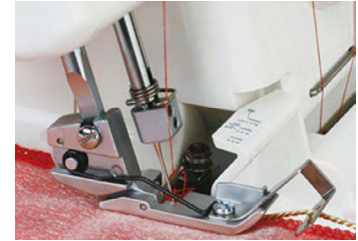

Art. Nr.: 202-034-005  
*AirThread 2000D PROFESSIONAL*  
 Art. Nr.: 200-207108  
*MyLock 644D, 8002D*




Verwenden Sie diesen Fuß mit feiner Kordel oder einem dickeren Garn. So wird eine Ausdehnung an der Stoffkante verhindert und es entsteht eine gepolsterte Kante. Diese kann man auch für dekorative Projekte an Heimtextilien und oder Kleidung einsetzen

### Einstellung:

Schalten Sie zur Sicherheit den Netzschalter aus, bevor Sie den Nähfuß wechseln.

### So erzeugen Sie gepolsterte Stoffkanten. (bei breiten Rollsäumen):

1. Setzen Sie den Kordonierfuß an.
2. Stellen Sie die Maschine auf 1 Nadel-3 Fäden und breitem Rollsaum ein (benutzen Sie die linke Nadel). Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.
3. Stellen Sie das Untermesser in die ganz rechte Position, indem Sie das Einstellrad für die Schnittbreite drehen.
4. Heben Sie den Nähfuß und führen Sie die Kordel in das Kordelführungsloch und in die Kordelrinne ein. Ziehen Sie die Kordel hinter den Kordelnähfuß.
5. Legen Sie den Stoff genau auf die Kordel vor dem Obermesser. Stellen Sie sicher, dass die Kordel auf der Indikator Linie ausgerichtet ist und beginnen Sie langsam zu nähen.

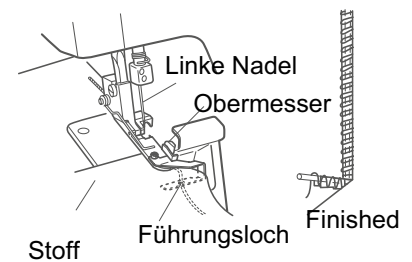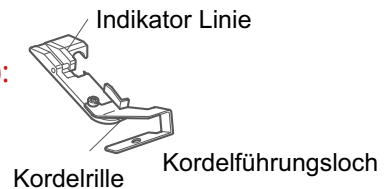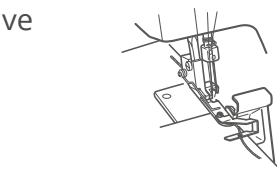

### Fadenspannung:

#### Gepolsterte Stoffkanten

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
4	-	3	7

#### Um ein Dehnen zu verhindern

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

	Gepolsterte Kante erzeugen	Dehnung vermeiden
Stichlänge:	R	3-4
Differenzialtransport:	1,0	1,0
Untermesser:	Aktiviert	Aktiviert
Stichplatte:	R	S

# JANOME

## So verhindern Sie das Ausdehnen von gestrickten Stoffen:

1. Setzen Sie den Kordonierfuß an.
2. Stellen Sie die Maschine auf 3 oder 4-Faden Overlockstich ein. Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.
3. Heben Sie den Nähfuß und führen Sie die Kordel in das Kordelführungsloch und in die Kordelrinne ein. Ziehen Sie die Kordel hinter den Kordonierfuß.
4. Legen Sie den Stoff unter die Kordel und senken Sie den Nähfuß. Vergewissern Sie sich, dass die Kordel an der Indikator Linie ausgerichtet ist und beginnen Sie langsam zu nähen.

